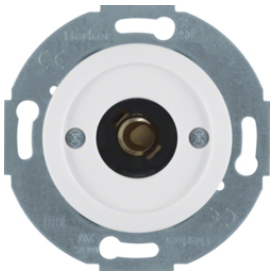

5104

Taster/svjetlosni signal E10, k.o. , sa centralnom pločom

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Taster i svjetlosni signal E10, NO kontakt, 1930/Glas/Palazzo, jezgro, pb sjajna	1		na zahtjev	**5104**
Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna	1		na zahtjev	**510401**
Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna	10		na zahtjev	**513040**
Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna	10		na zahtjev	**510040**

1225

Tipka za taster/svjetlosni signal E10

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Dugme za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/R.Classic pol. bijela/sjajna	10		na zahtjev	**1225**
Tipka za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna	10		na zahtjev	**122501**
Dugme sa utisnutim simbolom za taster/svjetl sig E10 1930/Glas/R.Classic pb/sjaj	10		na zahtjev	**1226**
Dugme sa utisnutim simbolom za zvono/svjetl sig E10 1930/Glas/R.Classic pb/sjaj	10		na zahtjev	**1227**
Dugme za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/R.Classic/crvena prozirna	10		na zahtjev	**1229**
Tipka za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/Palazzo, prozirna	10		na zahtjev	**122902**

1221

Poklopac za taster/svjetlosni signal E10

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/R.Classic prozirno/transp	10		na zahtjev	**1221**
Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/R.Classic crveno/transp	10		na zahtjev	**1222**